

## NOTFALLEINRICHTUNG DIREKTFREQUENZ

Durch diese Einrichtung ist eine schnelle Kommunikation möglich. Die Einstellung der Sendeleistung wurde hierbei nicht geprüft.

Ausgangslage:


UV-5R zurückgesetzt in den Auslieferungszustand

### 1. Schritt

- Einschalten 
- Taste MONI  halten und mit dem Lautstärkeregler eine gewünschte Lautstärke einstellen.

### 2. Schritt

- Taste VFO/MR  ein- oder zweimal drücken, um den VFO-Modus aufzurufen. Im Speichermodus MR können keine Ziffern eingegeben werden. Sollte dies der Fall sein, einfach erneut einmal die VFO/MR-Taste  drücken.

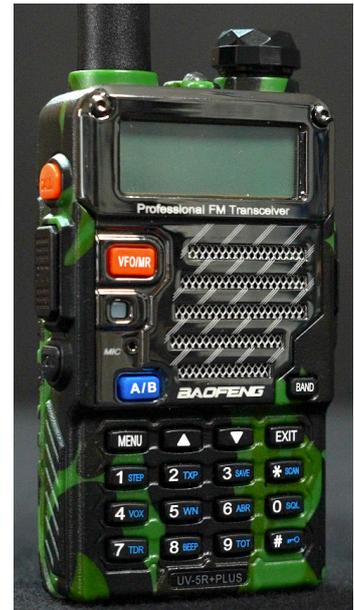

### 3. Schritt

- Frequenz im **ersten** Gerät direkt über die Zahlentasten eingeben, z. B. 1 4 5 5 0 0 
- Frequenz sollte im Amateurfunkband liegen.
- 2-m-Band zwischen 144.000 und 146.000 MHz
- 70-cm-Band zwischen 430.000 und 440.000 MHz
- Gewählte Frequenz auf diesem Ausdruck notieren!

### 4. Schritt

- Frequenz im **zweiten** Gerät direkt über die Zahlentasten eingeben, wieder z. B. 1 4 5 5 0 0
- Beide Geräte müssen auf die gleiche Frequenz eingestellt sein.
- Bei beiden Geräten muss die Frequenz in der ersten Reihe identisch sein. Ein kleines Dreieck muss vor der Frequenz sichtbar sein. Sollte das Dreieck vor der unteren Zeile stehen, muss einmal die Taste A/B gedrückt werden.



### 5. Schritt

- Taste # (blauer Schlüssel) lange drücken, bis oben vor der Akkuanzeige der Schlüssel angezeigt wird. Die Tasten sind jetzt gesperrt. Die Sperre kann genauso wieder aufgehoben werden.



### 6. Schritt

- Test der beiden Geräte. Senden mit der Taste PTT. PTT drücken und halten und dann erst sprechen!

Die Nutzung von Amateurfunkgeräten darf außerhalb von gerechtfertigten Notfällen nur durch lizenzierten Funkamateure erfolgen. In gerechtfertigten Notfällen darf der behördliche Funk nicht gestört werden. Jeder Nutzer handelt eigenverantwortlich und muss die Gesetze einhalten.